




Manuel d'entretien Honda – *PF 50* (Amigo)

Francis DRAPIER
<http://f-drapier.phidji.com>

ACCESSOIRES ET COMMANDES

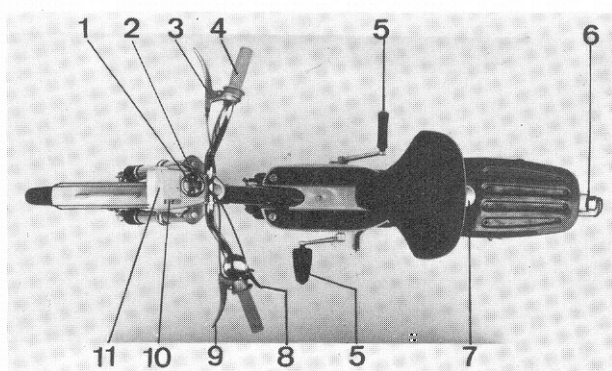


- 1 INDICATEUR DE VITESSE
- 2 TOTALISATEUR
- 3 COMMANDE
DU FREIN AVANT
- 4 COMMANDE DES GAZ
- 5 PÉDALES
- 6 FEU ARRIÈRE
- 7 BOUCHON D'ESSENCE
- 8 LEVIER DE DÉCOMPRESSION
- 9 COMMANDE
DU FREIN ARRIÈRE
- 10 COMMANDE D'ÉCLAIRAGE
- 11 PHARE

EMPLACEMENT DES NUMEROS DU CADRE ET DU MOTEUR.


Le numéro du cadre se trouve sur le côté droit du cadre, au-dessus du moteur.

Le numéro du moteur sur le carter gauche à côté de l'axe du pédalier.

Pour toute commande de pièces détachées, veuillez préciser les numéros du cadre et du moteur !).

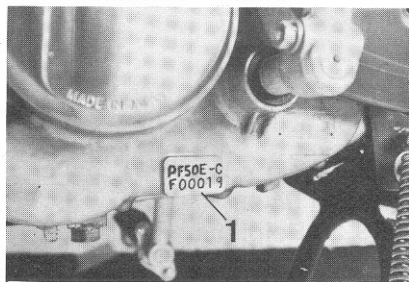


1. Numéro
du moteur

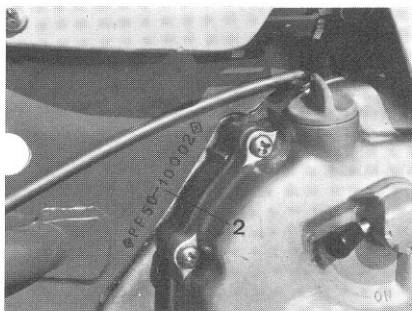

2. Numéro du cadre

ANTI-VOL.

- 1. Serrure
- 2. Clé
- 3. Bouchon du réservoir d'essence

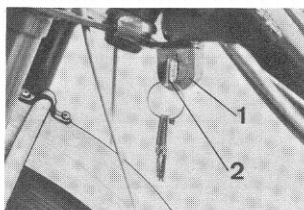

Un système anti-vol est monté sur la fourche avant.

Pour bloquer la direction, insérez la clé dans la serrure, tournez le guidon vers la gauche et donnez un demi tour de clé à droite.




RESERVOIR D'ESSENCE

Le réservoir d'essence se trouve sous le porte-bagages.

Pour dévisser le bouchon de remplissage, tournez le d'un quart de tour vers la gauche.

Le réservoir a une capacité de 2,3 litres.

ROBINET D'ESSENCE

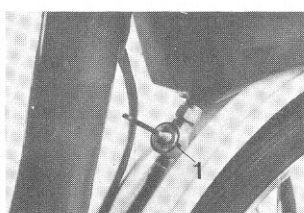


1. Robinet d'essence
2. Commande de l'éclairage
3. Indicateur de vitesse

Le robinet d'essence se trouve à la base gauche du réservoir.

L'arrivée d'essence est interrompue lorsque le levier du robinet est horizontal.

Fermez toujours l'arrivée de l'essence lorsque la machine est à l'arrêt.

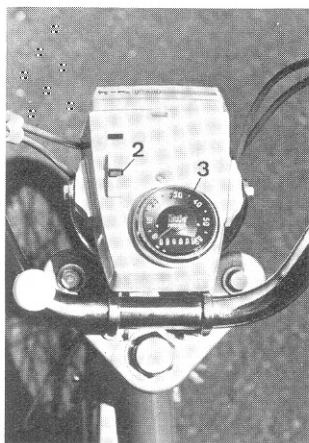


INDICATEUR DE VITESSE ET COMMANDE DE L'ECLAIRAGE


L'indicateur de vitesse et la commande de l'éclairage sont montés au-dessus du carénage du phare.

LEVIER DE DECOMPRESSION

1. Levier de décompression

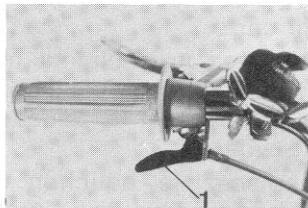

Ce levier est situé sur la face intérieure de la poignée gauche et est actionné par le pouce. Il est utilisé pour la mise en marche et pour arrêter le moteur.

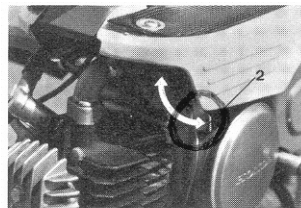

COMMANDE DU STARTER

2. Commande du starter

Cette commande est située sur le côté gauche du carburateur.

Le starter est actionné en plaçant le levier horizontalement.

Utilisez le starter uniquement lors des démarrages à froid.

LEVIER DE DEBRAYAGE


Ce levier est employé pour débrayer le moteur et est situé sur le côté droit du moteur, au-dessus de l'axe du pédalier.

Il doit être maintenu vers le bas (ON) sauf quand le cyclomoteur est utilisé comme bicyclette.


Dans ce cas le moteur est débrayé en dirigeant le levier vers l'arrière (OFF).

ATTENTION : La position du levier ne peut être modifiée qu'avec moteur arrêté, pour éviter des dégâts aux engrenages.

1. Levier de débrayage

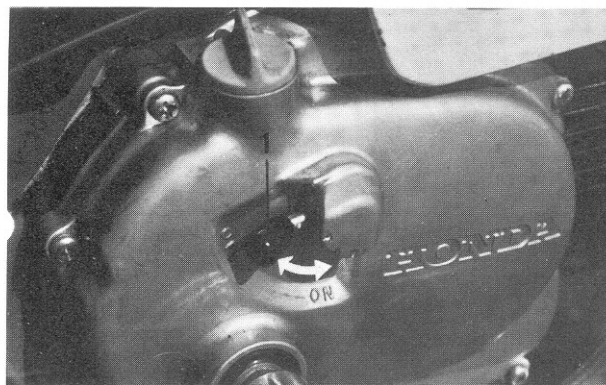

CONSEILS DE PILOTAGE

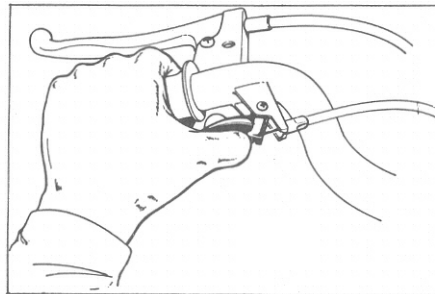

Mise en marche du moteur.

1. Mettez le levier du robinet d'essence dans la position verticale.
2. Assurez-vous que le levier de débrayage se trouve dans la position verticale (ON).
3. Actionnez le décompresseur et pédalez jusqu'à ce que la machine atteigne une vitesse d'environ 5 km/h., ouvrez les gaz en tournant la poignée d'un quart de tour et lâchez le décompresseur.
4. Ouvrez graduellement les gaz quand le moteur se met en marche.

Note.

Pour un démarrage à froid, actionnez le starter avant de suivre ces conseils de mise en marche. Refermez le starter dès que le moteur ait atteint sa température.

Conduite.


Posez les pieds sur les pédales et les mains sur les poignées.
Actionnez simultanément les deux freins lorsque vous voulez ralentir ou vous arrêter.
Si nécessaire, vous pouvez arrêter le moteur en actionnant le levier de décompression.

Ascension d'une pente.


Le moteur peut être assisté en pédalant dans l'ascension d'une forte pente.

OUTILLAGE

La trousse d'outillage est logée sous la selle.

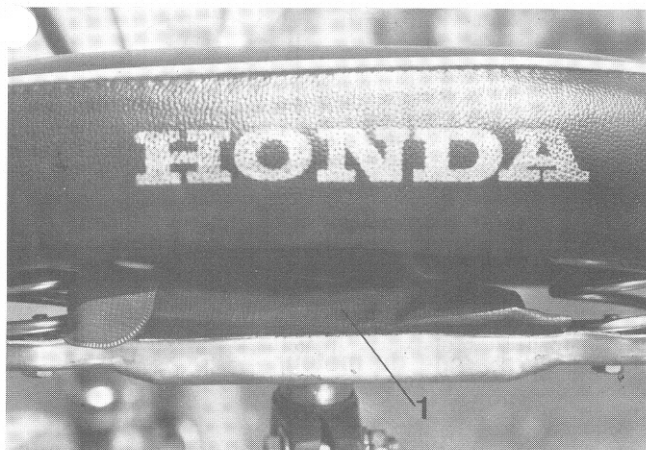


1. Trousse d'outillage

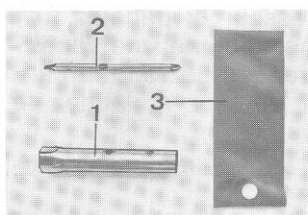

La trousse à outils comprend:

1. Clé à bougie.
2. Tournevis (lame et croix).
3. Trousse.


NIVEAU D'HUILE

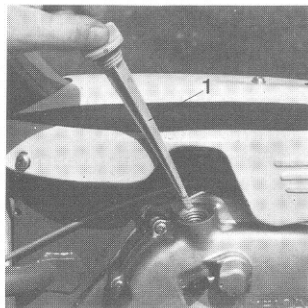


- 1. Jauge d'huile
- 2. Niveau supérieur
- 3. Niveau inférieur

Pour obtenir le meilleur rendement de votre moteur, il est recommandé d'employer des huiles de bonne qualité (voir page 12). Le niveau d'huile doit être maintenu entre les deux marques sur la jauge.

En plus, il est très important d'effectuer les opérations de vidange ou de remplacement de l'huile moteur aux intervalles recommandées (voir "Inspections périodiques").

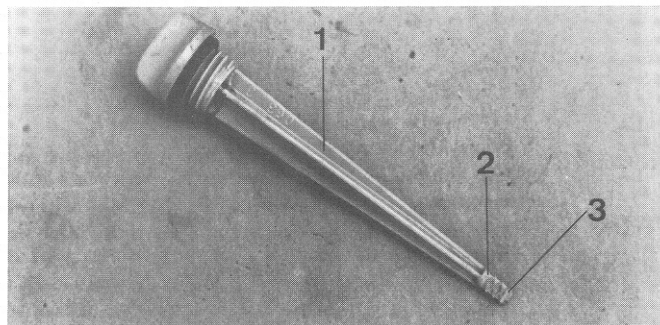

REEMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR

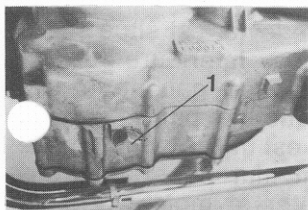

1. Bouchon de vidange

1. Enlevez le bouchon de remplissage du côté droit du carter.
2. Préparez un récipient approprié pour capter l'huile puis dévissez le bouchon de vidange.
3. Remplacez le bouchon de vidange en vous assurant que son joint soit en bon état.
4. Remplissez le carter avec environ 0,75 litre d'huile fraîche.

Le niveau d'huile doit être maintenu entre les deux marques sur la jauge.

ATTENTION :

1. Vidangez le moteur uniquement quand il est chaud.
2. L'huile recommandée est indiquée à la page 14.
3. En vérifiant le niveau d'huile, ne vissez pas le bouchon de remplissage.

LUBRIFIANT ET CARBURANT

Carburant.

- Utilisez de l'essence super de première qualité (indice d'octane au moins 85).
- N'utilisez jamais de mélange essence-huile, le moteur étant à 4 temps.

Huile moteur.

Utilisez toujours de l'huile de bonne qualité d'une marque renommée (correspondant avec DM, DG, MS ou MM de la classification API).

Températures extérieures.

Au-dessus de 15° C	:	SAE 30
Entre 0° C et 15° C	:	SAE 20/20 W
En-dessous de 0° C	:	SAE 10 W

Viscosité.

L'huile ayant une viscosité SAE 10 W / 40 peut être utilisée pendant toute l'année.

TABLEAU D'ENTRETIEN

Kilomètres	300	600	1.000	2.500	4.000	5.500	7.000	8.500	10.000	11.500	13.000
Changement de l'huile moteur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Réglage du câble des gaz								X			
Régl. du câble du décompresseur								X			
Réglage des freins			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nettoyage du filtre à air					X			X			X
Réglage de la chaîne			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Réglage des soupapes	X		X			X			X		
Réglage de l'allumage					X			X			X
Réglage du carburateur	X				X			X			X
Nettoyage de la bougie					X			X			X

ADRESSES

HONDA MOTOR s.a.
Wijngaardveld
AALST / Belgique

HONDA MOTOR s.a.
Rue de Brabant 64-66
BRUXELLES 3 / Belgique

HONDA MOTOR n.v.
Lierenstraat 5
RIDDERKERK / Nederland

HONDA (U.K.) Ltd.
Power Road · Chiswick
LONDON W4 / England

HONDA MOTOR FRANCE
20/40 Rue Pierre-Curie
93-BAGNOLET / France

